




# INSTALACE A PROVOZ KAMERY

## POSTUP INSTALACE KAMERY


Připevněte nosník kamery k základně dronu a zajistěte pomocí šroubováků. Silikonové silentbloky vložte do otvoru nosníku pomocí tupého předmětu, ostrým byste mohli silikon přetrhnout. Poté připojte 4-pinový konektor (obr. 1-3).



Obr. 1

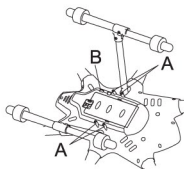




Obr. 2

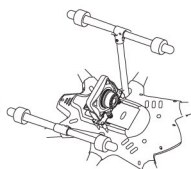

Obr. 3

## KOMPONENTY A FUNGOVÁNÍ KAMERY


1. Po vložení karty se kontrolka rozsvítí zeleně. Pokud kartu nevložíte, bliká i červeně.
  2. Po pořizování fotografií stiskněte krátce tlačítko Foto/Video (obr. 4) na vysílači. Kontrolka na kameře jednou problikne červeně a bude nadále svítit zeleně. Pro pořizování dalších fotografií opakujte tento krok.
  3. Chcete-li pořídit videozáznam, stiskněte a podržte tlačítko Foto/Video na vysílači po dobu 3 vteřin (obr. 4). Kontrolka na vysílači začne svítit červeně. Pro ukončení nahrávání opět podržte stejné tlačítko po dobu 3 vteřin (obr. 4). Kontrolka kamery se opět rozsvítí zeleně.
  4. V případě, že je paměťová karta plná, ukončí se záznam a kontrolka se automaticky přepne ze zelené na červenou. Pokud si chcete záznamy ponechat, přehraje je na svůj počítač, následně je odstraňte a pak kartu opět vložte do kamery. Můžete pokračovat v pořizování foto/video.
  5. TF kartu s přibalenou USB čtečkou můžete používat jako flash disk.
  6. Záznamy naleznete v adresáři 100DSCIM ve formátu JPG a AVI, které lze přehrát běžnými programy.
- Pokud není vaše PC vybaveno žádným multimediálním přehrávačem, doporučujeme např. QuickTime nebo VLC player. Pokud se vám nepodaří soubor spustit, vyhledejte pomoc na internetu.
  - Kamera nenahrává zvuk, pouze pořizuje foto nebo video záznamy
  - Micro TF karta vkládějte měděným štítkem s orientací podle obrázku 7.

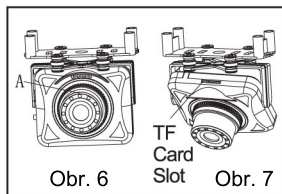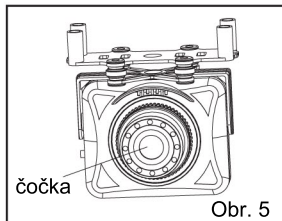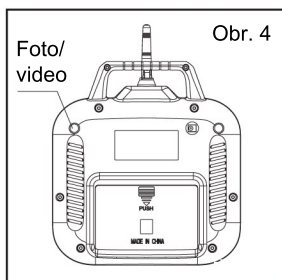

### Doplňky



ČTEČKA KART

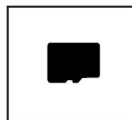

SD KARTA