

Návod pro instalaci

RJ45C6U Zásuvka pro konektor RJ 45-8 CAT.6


1




2




3

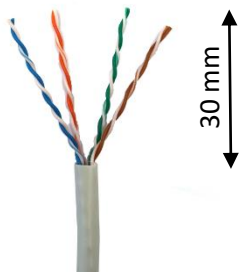

4

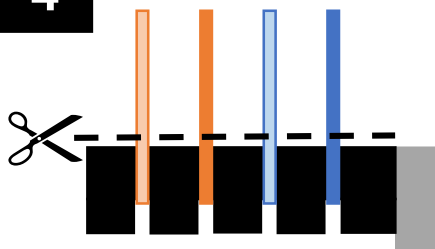

5

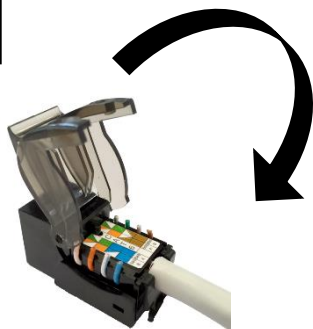

6

